

L'INFORMATION ADDITIONNELLE En raison de la puissance absorbée par ce produit au

par exemple en diminuant l'intensité lumineuse

ions ne sont pas attendues. En cas de problème vous pouvez contacter votre


Porter des protège-tympans



MISE EN GARDE – Pour réduire le risque

anti-bruit et masque anti-poussière.



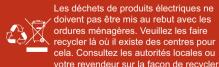



I – Nomenclature
II – Caractéristiques techniques
III – Instructions de sécurité
IV – Mise en marche
V – Fonctionnement
VI – Entretien et réparation
VII – Garantie

- Nomenclature

2. Bouton du dispositif de blocage Carter de disque

VIII - Déclaration de conformité CE .

4. Points de montage de la poignée Interrupteur marche/arrêt Poignée auxiliaire Clé à ergots

8. Disque de coupe Cliquet de déverrouillage 10. Serrure à came ajustable du carter de disque

11. Bride extérieure 12. Bride intérieure

II – Caractéristiques techniques

Tension:	230 V ~ 50 H
Puissance d'entrée :	2200
Vitesse assignée :	6000 mir
Diamètre du disque :	230 m
Diamètre d'alésage du disque :	
Filet de la broche	M ¹
Poids	6 kg
DONNES CONCERNANT LES BRUITS ET VIBRATIONS	
Pression acoustique pondérée A	94,77 dB(
Puissance acoustique pondérée A	105,77 dB(
Incertitude K	
Vibration pondérée typeMeulage d'angle a _{h,AG} Incertitude K	
Incertitude K	1.5 m/s

Le niveau d'intensité sonore subie par l'opoérateur dépasse 85dB(A) et une protection pour les

III – Consignes de sécurité

REGLES GENERALES DE SECURITE AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre

in choc électrique, un incendie et/ou une blessure Conserver tous les avertissements et toutes les

ons pour pouvoir s'y reporter ultérieure

Le terme « outil » dans les avertissements fait éférence à votre outil électrique alimenté par le) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sor) Ne pas faire fonctionner les outils électriques

en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou des étincelles qui peuvent enflammer les oussières ou les fumées.

) Maintenir les enfants et les personnes

) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient ptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de) Eviter tout contact du corps avec des surfaces

adiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. :) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des onditions humides. La pénétration d'eau à ntérieur d'un outil augmentera le risque de choc

reliées à la terre telles que les tuyaux, les

) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'out Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du ıbrifiant, des arêtes ou des parties en emmêlés augmentent le risque de choc électrique

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser longateur adapté à l'utilisation ext extérieure réduit le risque de choc électrique

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentati

résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque

votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un

d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours

contre les poussières, les chaussures de sécur

antidérapantes, les casques ou les protections

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer

brancher des outils dont l'interrupteur est en

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre

partie tournante de l'outil peut donner lieu à des

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et ur

meilleur contrôle de l'outil dans des situations

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de

vêtements amples ou de bijoux. Garder les

amples, des bijoux ou les cheveux longs peuve

et la récupération des poussières, s'assurer

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à

travail et de manière plus sûre au régime pour

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet

pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice

versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé

Débrancher la fiche de la source d'alimentation

en courant et/ou le bloc de batteries de l'outi

par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le

cheveux, les vêtements et les gants à distance

<mark>équilibre adaptés à tout moment.</mark> Cela permet un

que l'interrupteur est en position arrêt avant de

ancher l'outil au secteur et/ou au bloc de

batteries, de le ramasser ou de le porter. Porte

porter une protection pour les yeux. Les

l) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des présentes instructions de le faire fonctionne a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en Les outils sont dangereux entre les mains train de faire et faire preuve de bon sens dans

> des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De ombreux accidents sont dus à des outils mal

ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de

démarrage accidentel de l'outil.

f) Garder affûtés et propres les outils permettant oupantes tranchantes sont moins susceptibles d

) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc. nformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'out

A REGLES GENERALES DE SECURITE RELATIVES AUX MEULEUSES ANGULAIRES

a) Cet outil est conçu pour une utilisation en tan que meuleuse ou outil à tronçonner. Lire tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec l'outil. Ne pas suivre les instructions ci-après per donner lieu à un choc électrique, un incendie et/o

b) Il est recommandé de ne pas effectuer d'opérations de ponçage, de brossage et de polissage avec cet outil. L'utilisation de l'outil pou

c) Ne pas utiliser d'accessoires n'ayant pas été conçus et recommandés par le fabricant de outil. Tous les accessoires adaptés à votre out

d) Le réglage de vitesse de l'accessoire doit être au moins égal à la vitesse maximale indiquée sur l'outil. Les accessoires fonctionnant à une euvent se briser et être projetés e) Le diamètre extérieur et l'épaisseur de

l'accessoire ne doivent pas excéder la capacité euvent pas être contrôlés de facon appropriée

f) La taille des meules, brides et plateaux de

g) Ne pas utiliser d'accessoires endommagés

Avant chaque utilisation, inspecter les

aptée à la broche de l'outil. Les accessoires

proche de l'outil tournent de manière irrégulière,

lont le perçage ne correspond pas exactement à la

essoires, tels que les meules pour détecte

ne ou excessive, la brosse métallique

ponçage pour identifier des fissures, une usure

our détecter des fils lâches ou cassés. En cas

de chute de l'outil ou de l'accessoire, contrôle

nent de l'accessoire, se tenir à distance de

accessoire en rotation et faire fonctionne

h) Porter un équipement de sécurité. En fonction de l'opération à effectuer, porter un masque

intégral, des lunettes masque ou des lunette

de protection. Si nécessaire, porter un masque

gants et un tablier de travail afin de se protége

l'arrêter les débris projetés, générés par diverses

filtrer les particules générées par le fonctionnemen

orte intensité peut provoquer une perte auditive

proximité de la zone de travail. Toute personne

equipement de sécurité. Des fragments de la

pièce à travailler ou un accessoire cassé peuver

Tenir l'outil par les parties isolées prévues à cet

effet lors d'opérations au cours desquelles

l'alimentation de l'outil lui-même. Tout contact

avec un fil « sous tension » mettra également «

k) Placer le cordon d'alimentation à distance de

accessoire en rotation. En cas de perte de

Ne jamais poser l'outil avant son l'arrêt total de

accrocher une surface et causer la perte de

avec un câble caché ou le câble de

pénétrant dans cette zone doit porter un

des petits fragments abrasifs ou éclats de

l'outil à sa vitesse à vide maximale pendant une

peut s'accrocher aux vêtements de l'opérateur et le la poussière dans le boîtier et une accumulation

) Ne pas faire fonctionner l'outil à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles peuve

enflammer ces matériaux. p) Na pas utiliser d'accessoire nécessitant du

liquide de refroidissement. L'utilisation d'eau e de liquides de refroidissement peut provoquer des

AVERTISSEMENTS RELATIFS AU RECUL

Le recul est une réaction soudaine provoquée par une meule, un plateau de ponçage, une brosse ou tout autre accessoire qui se bloque ou se coince. Un cause à son tour un mouvement incontrôlé de l'outil dans la direction opposée à la rotation de l'accessoire d) Toujours utiliser des brides de serrage en

Par exemple, si une meule se coince ou se bloque pénétrant au point de blocage peut entamer la surface du matériau et la meule peut ressortir ou être éjectée En fonction du sens de rotation de la meule au point de blocage, celle-ci peut être projetée vers l'opérat conditions, les meules peuvent également se casser Le recul résulte d'une utilisation incorrecte de l'outil

a) Maintenir fermement l'outil et adopter une position permettant de résister à la force du ecul. Toujours utiliser la poignée auxiliaire du recul ou le couple de réaction au démar rage. Les couples de réaction et les forces de

b) Ne jamais placer ses mains à proximité de l'accessoire en rotation. En cas de recu) Ne pas se tenir dans la zone de recul possible

Utiliser l'outil avec une extrême vigilance lors du travail de coins, d'arêtes coupantes, etc. L'accessoire en rotation à tendance à accrocher au niveau des coins, des arêtes coupantes ou lorsqu'il rebondit, avec une possibilité de perte de contrôle

e) Ne pas utiliser de lames de scie à chaîne ou

entées. Ce type de lames provoque AVERTISSEMENTS DE SECURITE

SPECIFIQUES AUX OPERATIONS DE MEULAGE ET DE DECOUPE A L'ABRASIF a) N'utiliser que des meules recommandées pour outil et le carter spécifique à la meule choisie.

maximale, de façon à ce que l'opérateur soit

exposé le moins possible à la meule. Le carte

Les meules ne doivent être utilisées que pou

les applications recommandées. Par exemple

ne pas meuler avec les surfaces latérales d'un

disque à tronçonner. Les meules à tronçonne

parfait état, dont la taille et la forme sont

appropriées à la meule choisie. Les bride

propriées servent de support à la meule et

brides pour disques à tronçonner peuvent diffé

e) Ne pas utiliser de meules usagées provenant

de plus petite taille et risquent de se casser.

SUPPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX

OPERATIONS DE DECOUPE A L'ABRASIF

a) Eviter de coincer le disque à tronçonner ou

d'appliquer une pression excessive. Ne pas

tenter d'effectuer de découpes trop profonde

sollicitation et donc les risques de torsion ou de

b) Ne pas se placer dans l'axe de rotation de la

de la zone travaillée s'éloigne de l'opérateur, le

nterrompue, mettre l'outil hors tension et le

meule. Ne iamais tenter de retirer la meule du

matériau lorsque celle-ci est en mouvement

Rechercher la cause du blocage et prendre les

d) Ne pas redémarrer la découpe avec la meule

dans le matériau. Laisser la meule atteindre sa

sinon un recul risque de se produire.

recul peut ramener la meule et l'outil vers lui.

c) Si la meule se coince ou si la découpe est

blocage, ce qui entraînerait un recul ou la

estruction de la meule.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

réduisent ainsi le risque de rupture de celle-ci. Les

d'outils de plus grande taille. Ces meules ne sont

protège l'opérateur des fragments de meule et de

toute pièce de grande dimension afin de réduire les risques de blocage ou de recul de la meule. Les pièces de grandes dimensions ont tendance plier sous leur propre poids. Les supports doive pas être suffisamment protégées et présentant o) Le carter doit être correctement fixé à l'outil et ositionné de façon à garantir une sécurité

ligne de coupe et près du bord de la pièce, des Redoubler de prudence lors de la réalisation d'une « coupe traversante » dans des murs existants ou autres parois aveugles. Le disque tronçonner peut sectionner des canalisations de gaz ou d'eau, des câbles électriques ou des objets

sse maximale avant de pénétrer à nouveau

REGLES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR LES MEULE-**USES ANGULAIRES**

Débrancher l'outil de la prise secteur avant tout réglage ou opération d'entretier

 Lorsqu'une rallonge est nécessaire, vérifier que son ampérage correspond à celui de l'outil électrique et

indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.

Toujours mettre la meuleuse angulaire hors tension

 Travailler dans une zone dégagée et ne présentant aucun risque de trébuchement. • Interdire à toute personne de moins de 18 ans

 Retirer tout chiffon, vêtement, corde, ficelle ou autre à proximité de la zone de travail.

 Vérifier régulièrement que tous les écrous, boulons et autres fixations sont correctement serrés.

au-dessus de la machine car ils pourraient tombe

 Vérifier le disque avant de l'installer sur la meuleuse angulaire. Frapper le disque avec un doigt. Ecouter le son émis et ne pas utiliser en cas de bruit sourd, car il se peut que le disque soit

• Une fois le disque installé, le faire fonctionne pendant au moins une minute pour s'assurer qu'il n'a pas de défaut. Lors de l'essai et de manière générale, il est recommandé de se tenir à distance

meule se trouve dans la pièce à travail, la meule risque de se coincer, de sortir du matériau ou de Utiliser des supports pour les panneaux ou

indiqué sur la plaque signalétique.

• Ne pas utiliser de disque dont le nombre de tours

par minute est inférieur à celui de la vitesse à vide

fixe. Cela peut entraîner de graves blessures. • S'assurer que la pièce à meuler ou à couper est

 maintenue fermement dans l'étau ou dans tout autre • Toujours utiliser les deux poignées et s'assurer

 Vérifier que le disque n'est pas en contact avec le Veiller à ne pas endommager la broche ou l'une des brides du disque. Tout endommagement de ces

férieure ont tendance à glacer, constituant ainsi l'endommager. Utiliser uniquement des disques oppropriés au travail à effectuer. Par exemple, ne pas utiliser de disques de coupe pour le meulage o des meules métalliques pour des applications de

 Prendre garde aux projections d'étincelles. Maintenir l'outil à un angle d'environ 15 ° à 30 ° par apport à la surface de la pièce à travaille • Laisser le disque effectuer le meulage ou la coupe à une vitesse raisonnable. En cas de pression trop

important, l'outil est surchargé et le moteur ralenti ce qui rend la coupe inefficace et peut endommage • Lors de l'utilisation de la meuleuse, utiliser un équipement de sécurité, incluant des lunettes ou ur

masque de sécurité, des protège-tympans, un

IV – Mise en marche

ACCESSOIRES

La meuleuse angulaire est livrée avec les accessoires suivants :

Clé à ergots

 Poignée auxiliaire Disque de coupe

Lorsque l'on observe la meuleuse angulaire par l haut, le bouton du dispositif de blocage (2) est situé dans la partie supérieure avant droite. Il existe quatre points de montage (4) pour la poignée auxiliaire (6) situés des deux côtés et sur le dessus de la meuleuse. Fixer la poignée (6) dans la position

appropriée pour l'opération souhaitée. Le sens de rotation du disque est indiqué par une flèche imprimée à l'avant du disque. L'interrupteur marche/arrêt (5) et le cliquet de

déverrouillage (9) se situent sur la face inférieure de vis et l'écrou sont suffisamment serrés pour Le carter de disque réglable (3) est situé sur la partie nférieure de la meuleuse, tout comme la bride extérieure (11), le disque de meulage (10) et la bride appropriée si nécessaire. intérieure (12).



AVERTISSEMENT: Mettre la meuleuse hors tension

REMARQUE. En général, lors d'opérations de

Ouvrir la serrure à came du carter du disque (3).

meulage, le disgue de meulage doit être maintenu

parallèle à la pièce, tandis que lors d'opérations de

coupe, le disque de coupe doit être perpendiculaire à

Placer les deux pattes à l'intérieur de l'anneau central

du carter dans les encoches verticales du capot de

et la débrancher.

l'engager dans celui-ci.

meulage ou la coupe.

INSTALLATION DU CARTER

V – Fonctionnement

ATTENTION : Ne jamais engager le dispositif de blocage (2) lors de la rotation de la broche. Cette meuleuse angulaire permet de meuler et de couper des pièces en acier, en pierre ou en céramique, telles que des canalisations ou des barres à sections rectangulaires, des cornières en acier, des oriques et tuiles d'habitation. Ne pas essayer de meuler du bois ou un métal mou tel que le plomb. Le matériau pourrait rapidement « remplir » le disque et le rendre inutilisable.

REMARQUE. Le disque de coupe (8) fourni avec la meuleuse angulaire ne peut être utilisé que pour découper des pièces de maçonnerie. Avant de démarrer la meuleuse, vérifier que le disque (8), le carter du disque (3) et l'outil sont en bon état.

Placer le carter (3) de façon à protéger l'utilisateur des Brancher le cordon d'alimentation sur la prise secteur. Pousser le cliquet de déverrouillage (9) vers l'avant et

actionner l'interrupteur marche/arrêt (5). (Fig. 2) Une fois la meuleuse démarrée, relâcher le cliquet de déverrouillage (9) et maintenir la pression sur l'interrupteur marche/arrêt (5 Le moteur continue à tourner jusqu'à ce que l'interrupteur

soit relâché. Cette manipulation permet d'éviter tout démarrage accidentel de l'outil. Pour redémarre

> l'outil, actionner à nouveau le cliquet de déverrouil-Laisser la meuleuse atteindre sa vitesse maximale avant d'amener le disque vers la pièce. Maintenir la meuleuse fermement lorsqu'elle est sous tension et n'appliquer qu'une légère pression sur la pièce à travailler. Afin d'effectuer la coupe la plus optimale, il ne faut appliquer une pression que

légèrement supérieure au propre poids de l'outil. L'application d'une pression excessive peut provoquer une rupture dangereuse du disque et endommager Maintenir la meuleuse avec un angle d'environ 15 à 30 ° par rapport à la pièce et la déplacer lentement. Eviter la projection d'étincelles et s'assurer qu'elles

sont brûlantes et peuvent causer des blessures ou un Une fois le meulage ou la coupe terminée, pousser vers l'arrière et relâcher l'interrupteur marche/arrêt (5) pour arrêter la meuleuse.

n'atteignent pas de matériaux inflammables, car elles

AVERTISSEMENT : Le disque continue de tourner pendant quelques secondes après que l'interrupteur ait été mis en position arrêt. Bien garder les mains à l'écart du disque en rotation.

VI – Entretien et réparation

ATTENTION: Toujours vérifier que la fiche est débranchée du secteur et que l'interrupteur de l'outil est en position arrêt avant d'effectuer tout réglage, maintenance ou changement de disque.

CHANGEMENT DE DISQUE Retourner la meuleuse, appuyer sur le bouton du

dispositif de blocage (2) et faire tourner la broche jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Insérer les ergots de la clé (8 7) dans les trous de la bride extérieure (11) et retirer la bride et le disque

protection de la broche et appuyer sur le carter pour Ne pas retirer la bride intérieure (12). Tourner le carter dans la position appropriée pour le Choisir un type de disque adapté à la tâche à réaliser. **AVERTISSEMENT.** Ne pas utiliser de disque dont le Verrouiller le carter à l'aide de la serrure à came (10). nombre de tours par minute est inférieur à celui de la

vitesse à vide indiqué sur la plaque signalétique. Nettoyer les brides et vérifier le nouveau disque. En maintenant la meuleuse angulaire avec la broche dirigée vers le haut, vérifier que la bride intérieure (12) est sur la broche et correctement située. Les deux

sections usinées plates doivent faire face à la

neuleuse angulaire et être positionnées correctement Placer le disque sur la broche, l'étiquette étant orientée vers la meuleuse angulaire. L'orifice du disque doit se loger sur la broche et s'emboîter Selon que le disque a une section intérieure plate ou une section intérieure diminuée, procéder comme suit. Pour les disgues à section intérieure plate, les visser

sur la bride extérieure (11) avec l'ergot dans le sens opposé au disque. L'ergot doit s'emboîter dans l'orifice du disque. Pour les disques à section intérieure diminuée, visser la bride extérieure (11) de façon inversée. L'ergot doit être orienté face au disque.

Serrer la bride extérieure (11) à la main jusqu'à ce que le disque soit fixé. Appuyer sur le bouton du dispositif de blocage (2) et serrer la bride (11)) à l'aide de la clé (7). Tourner le disque à la main pour vérifier qu'il est correctement serré, qu'il tourne de façon constante et ne vibre pas.

Faire fonctionner la meuleuse à vide pendant au moins une minute pour vérifier que le nouveau disque est en bon état. S'assurer de porter tous les équipements de protection requis et de se tenir à ATTENTION: Ne pas forcer excessivement pour fixer le disque. Celui-ci pourrait se fissurer et se briser en cours d'utilisation.

AVERTISSEMENT : Ne pas immerger le disque dans

un lubrifiant quelconque, y compris l'eau. Cette

meuleuse angulaire est concue pour un

fonctionnement à sec. Le non-respect de cet

avertissement peut provoquer un choc mortel. ENTRETIEN

Vérifier que les orifices d'aération de l'outil sont propres et dégagés en permanence.

Vérifier régulièrement qu'aucune poussière ni corps étranger n'a pénétré les orifices d'aération à proximité du moteur et autour de l'interrupteur-gâchette. Utiliser une brosse souple pour retirer la poussière accumulée. Porter des lunettes de protection lors du nettoyage de l'outil.

Si le corps de le la ponceuse est sale, le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser un détergent doux, mais en aucun cas de l'alcool, de l'essence, ni tout autre produit de nettoyage. Ne jamais utiliser d'agents caustiques pour nettoyer

Lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles

les pièces en plastique. ATTENTION: L'outil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau

INSPECTION GENERALE Vérifier régulièrement que les vis de l'outil sont bien serrées. Les vibrations peuvent les desserrer au fil du

Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation de l'outil et toute rallonge électrique ne sont pas endommagés. Si c'est le cas, faire remplacer le cordon d'alimentation par un service de réparation agréé afin d'éviter un danger. Remplacer la rallonge si

LUBRIFICATION

La graisse de la boîte de vitesses doit être remplacée après une utilisation intensive de l'outil. S'adresser à

VII – Garantie

une utilisation anormale

location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

CERTIFICAT DE GARANTIE Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts

directs ou indirects. Cette garantie ne couvre pas

 un manque d'entretien une utilisation à des fins professionnelles • le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil

non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

• tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement • les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.

• Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs) Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre marque Performance

Power. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que

vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour

illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine. l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil NOTE BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

VIII – Déclaration de conformité CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition



BP101 - 59175 Templemars Cedex France

Déclare que la machine désigné ci-dessous: MEULEUSE D'ANGLE, PAG2200 230 V~50 Hz 2200 W

Est conforme aux dispositions de la directive machine (directive 98/37/CE modifiée) et aux réglementations nationales la transposant

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes: Directive Basse Tension 2006/95/CE

• Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN 60745-1:2006 EN 55014-1:2006 EN 60745-2-3:2007 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-11:2000

> Dominique DOLE Directeur Qualité et Expertise

A Templemars le

15-05-08

Pour toutes réclamations ou suggestions Service consommateur Castorama **BP 101 - 59175 Templemars** N°Azur 0 810 104 104 www.castorama.fr

11

MANUEL DE SECURITE ET D'UTILISATION

MEULEUSE D'ANGLE



Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit MNL_PAG2200(F)_V06

• Utiliser uniquement des disques du diamètre Ne pas utiliser la meuleuse angulaire pour le • Ne jamais essayer de faire fonctionner la meuleuse

• Ne pas placer la meuleuse angulaire dans un étau ou un établi, et ne pas l'utiliser en comme meuleuse • Ne jamais appliquer de pression excessive sur le

d'une prise en main adéquate avant toute utilisation

ièces peut entraîner la rupture du disque. Utiliser uniquement des meules et des disques à